



الزامات نصب اسکوپ کششی

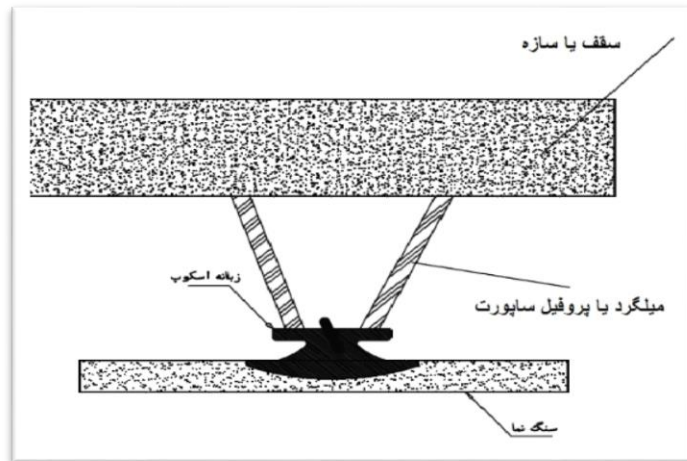

- 1- دو شیار به زاویه 30 الی 35° ، روبروی هم و با فاصله 3 سانت کمتر از طول میله مصرفی ایجاد گردد در صورت وجود شابلون اسکوپ در بسته بندی میتوانید از آن برای علامتگذاری دقیق شیار استفاده نمایید
 - 2- زیانه ها حتی الامکان به صورت تراز و حداقل تا خط خم وارد شیار شود.
 - 3- سفت کردن مهره ها با دست کافی میباشد.
 - 4- بهترین عملکرد اسکوپ زمانی است که در قطعات مختلف خوابیده یا ایستاده میله اسکوپ عمود بر زمین باشد
 - برای مثال یک سنگ خوابیده 2 متری با عرض 40 سانت زمانی که اسکوپ در راستای عرض نصب شود میله خود به خود عمود بر زمین میشود.
 - 5- جوشکاری اسکوپ جهت مهار سنگ یا سرامیک سقفی و... فقط از ناحیه شاخکهای زیانه انجام شود.
 - 6- برای سرامیک پرسلان با ابعاد 120*60 حداقل اسکوپ 2 عدد برای قطعات پایین دست و 3 عدد برای نصب در ارتفاع میباشد.
 - 7- حداقل تعداد اسکوپ برای قطعات سنگی بدنه مطابق جدول یا مساحت معادل آن میباشد.
 - 8- تعداد اسکوپ برای قطعات سقفی یا مایل به ازای هر 40 سانت طول (عرض 40) یک عدد میباشد.
- ***** استفاده از چسب اپوکسی برای سرامیک در زیر زیانه جهت پر کردن شیار و پشت لعاب تاکید میگردد.

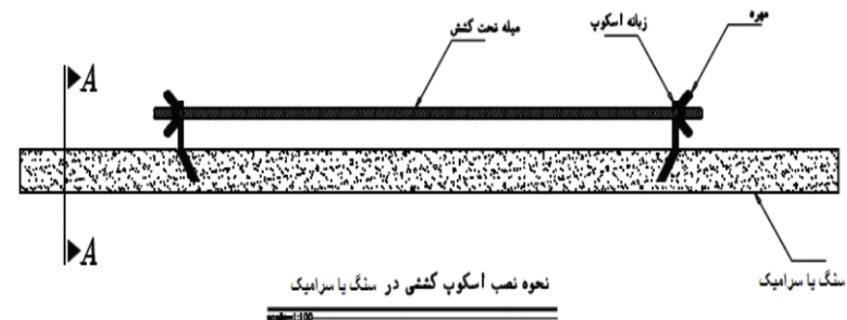

تعداد اسکوپ های کششی مورد نیاز سنگ نما				
ارتفاع سنگ نصب شده از تراز پایه (m)	ارتفاع سنگ نصب شده از تراز پایه (m)	ارتفاع سنگ نصب شده از تراز پایه (m)	ارتفاع سنگ نصب شده از تراز پایه (m)	طول سنگ به عرض ۴۰ سانتیمتر
40-60 m	20-40 m	10-20 m	0-10 m	<80 cm
2	2	2	2	80-120 cm
3	3	2	2	120-200 cm
4	3	3	3	>200 cm
5	4	4	3	